


ΚΟΥΤΙ A3 (4070, 4071)


Βάση

1)

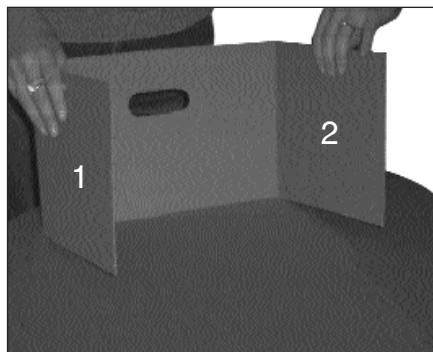


Λυγίζουμε τα τμήματα 1 και 2, όπως φαίνεται στη φωτό.

2)

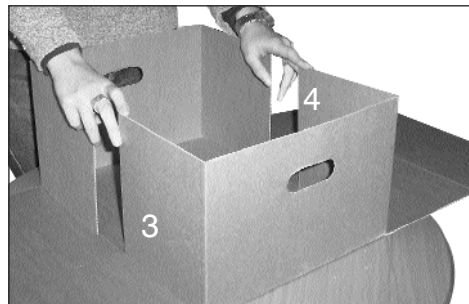


Λυγίζουμε τα τμήματα 3 και 4 όπως φαίνεται στη φωτό.

3)

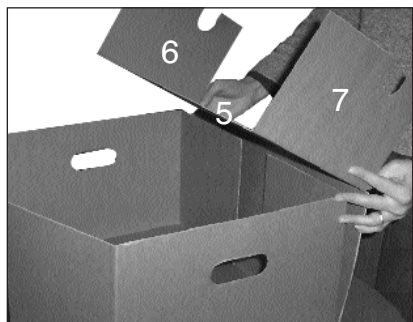


Διπλώνουμε προς τα μέσα την πλευρά 5, τσακίζοντας προς τα επάνω τα τμήματα 6 και 7

4)

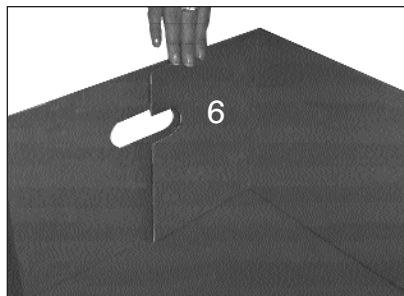

Κατά το δίπλωμα προσέχουμε ώστε τα πλάγια τμήματα 6 και 7 να εφαρμόσουν ακριβώς στις πλευρές του κουτιού.


5)

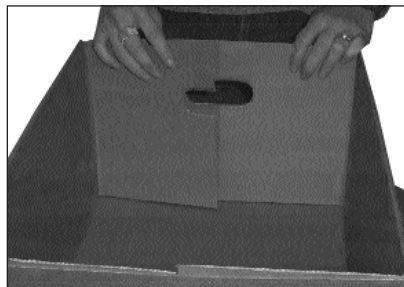

Ομοίως κλείνουμε και την άλλη πλευρά

Καπάκι

1)

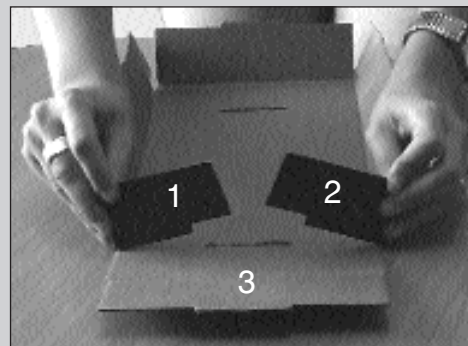

Λυγίζουμε τα τμήματα 1 και 2 προς τα μέσα όπως φαίνεται στη φωτό

2)



Λυγίζουμε την πλευρά 3 προς τα μέσα, φροντίζοντας να εφαρμόσει στην εσοχή. Με τον ίδιο τρόπο διπλώνουμε και την άλλη πλευρά.